SERVICE NOTES

AMPLIFICATEUR STEREO
STEREO VERSTERKER

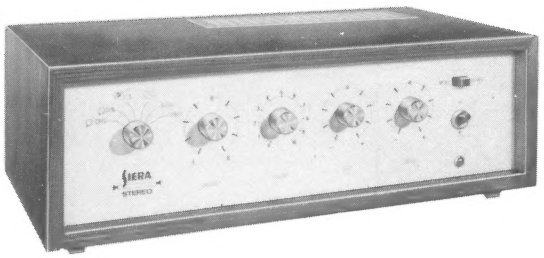

SA 5901 A

LISTE DES PIECES — ONDERDELENLIJST

B13110	Boîtier Kast	A3.410.65	Fiche femelle tripolaire pour H. P. Driepolige vrouwelijke stekker voor L. S.
B18520	Cadran Frontplaat	979/F5x1	Fiche femelle plate 5 pôles I. E. C. Platte vrouwelijke 5 polige stekker I. E. C.
B18521	Bouton Knop	979/5x180	Fiche femelle ronde 5 pôles D. I. N. Ronde vrouwelijke 5 polige stekker D. I. N.
B16100	Grille d'aération Verluchtingsrooster	B18510	Combinateur mono-stéréo Mono-stereo schakelaar
B78100	Panneau arrière Achterpaneel	E091CG/30C82	Potentiomètre de balance Balans potentiometer
B52500	Interrupteur de réseau Netschakelaar	E091CG/00B17	Potentiomètre de volume Volume potentiometer
		E091CG/00B17	Potentiomètre de basses Lage tonen potentiometer

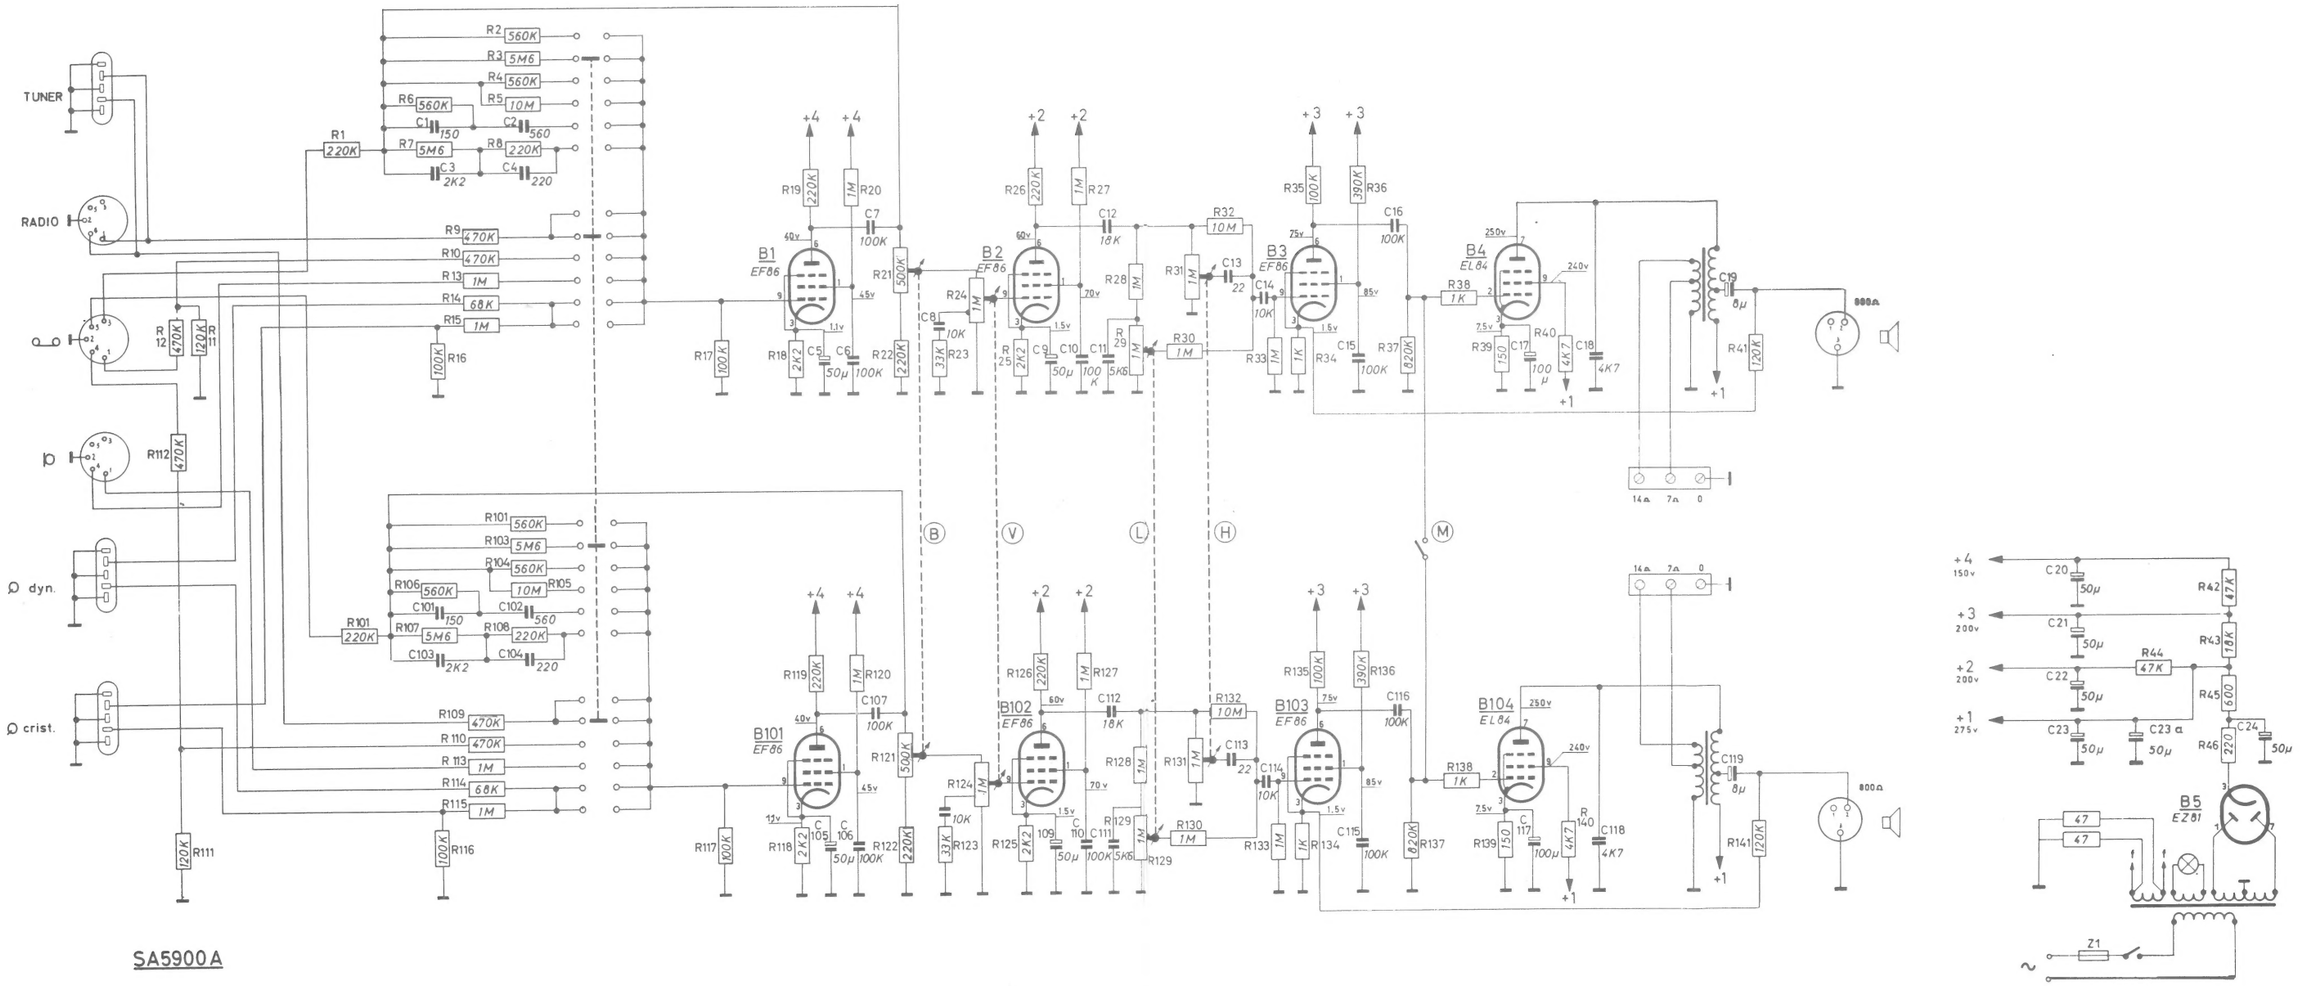
TUNER
RADIO
Ω dyn.
Ω crist.
R1 220K
R2 560K
R3 5M6
R4 560K
R5 10M
R6 560K
C1 150
C2 560
R7 5M6
R8 220K
C3 2K2
C4 220
R9 470K
R10 470K
R13 1M
R14 68K
R15 1M
R16 100K
R12 470K
120K
R112 470K
R111 120K
R101 560K
R103 5M6
R104 560K
R105 10M
R106 560K
C101 150
C102 560
R107 5M6
R108 220K
C103 2K2
C104 220
R109 470K
R110 470K
R113 1M
R114 68K
R115 1M
R116 100K
B1 EF86
B101 EF86
B2 EF86
B102 EF86
B3 EF86
B103 EF86
B4 EL84
B104 EL84
B5 EZ81
R17 100K
R117 100K
R18 2K2
R118 2K2
C5 50µ
C6 100K
C105 50µ
C106 100K
R19 220K
R119 220K
R20 1M
R120 1M
C7 100K
C107 100K
R21 500K
R121 500K
R22 220K
R122 220K
C8 10K
R23 33K
R123 33K
R24 1M
R124 1M
R25 2K2
R125 2K2
C9 50µ
C109 50µ
C10 100K
C110 100K
C11 5K6
C111 5K6
R26 220K
R126 220K
R27 1M
R127 1M
C12 18K
C112 18K
R28 1M
R128 1M
R29 1M
R129 1M
R30 1M
R130 1M
R31 1M
R131 1M
R32 10M
R132 10M
C13 22
C113 22
C14 10K
C114 10K
R33 1M
R133 1M
R34 1K
R134 1K
C15 100K
C115 100K
R35 100K
R135 100K
R36 390K
R136 390K
C16 100K
C116 100K
R37 820K
R137 820K
R38 1K
R138 1K
R39 150
C17 100µ
R40 4K7
C18 4K7
C19 8µ
R41 120K
C119 8µ
R140 4K7
C118 4K7
R141 120K
800Ω
14Ω 7Ω 0
+1
+2
+3
+4
B
V
L
H
M
C20 50µ
C21 50µ
C22 50µ
C23 50µ
C23 a 50µ
C24 50µ
R42 47K
R43 18K
R44 47K
R45 600
R46 220
47
47
Z1
150v
200v
275v
240v
250v
75v
85v
60v
70v
45v
40v
12v
1.1v
1.5v
7.5v

SA5900A

E091CG/00B17	Potentiomètre d'aigues (treble) Hoge tonen potentiometer
BO 2000	Transfo H. P. L. S. transfo
919/130mA	Transfo d'alimentation Voedingstransfo
AC5408/ 50+50+50	Electrolytique H. T. 3x50 H. S. elektrolytische condensator 3x50
C433BR/P50	Electrolytique HT1x50 HS electrolytische condensator 1x50
AC5409/50+50	Electrolytique H. T. 2x50 H. S. elektrolytische condensator 2x50
B11501	Porte-fusible Zekeringdrager
B18511	Combinateur d'entrée Ingangsomschakelaar
B11500	Plaque de contacts H. P. -B. Imp. Aansluitplaat L. S. -L. Imp.